


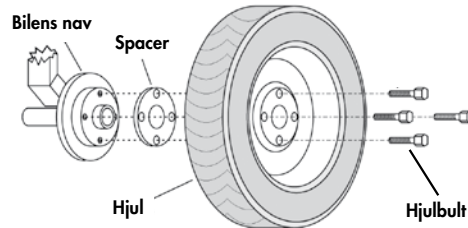


System 1

- Spacern är gjord för genomgående bultar
- Med navcentrering (ej navstyrning för fälg)
- Tjocklek 5-10 mm
- Monteras med längre bultar
- Levereras UTAN längre bultar (beställs separat)




System 2

- Spacern är gjord för genomgående bultar
- Med navcentrering OCH navstyrning för fälg
- Tjocklek 7-20 mm
- Monteras med längre bultar
- Levereras UTAN längre bultar (beställs separat)

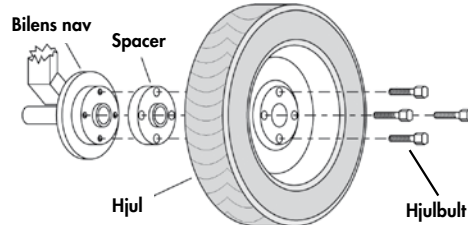

System 3/7

- Spacern skruvas fast på bilens nav
- Med navcentrering OCH navstyrning för fälg
- Tjocklek 20-30 mm
- Monteras med speciella bultar (ingår)
- Fälgerna skruvas i spacern med originalskruv
- OBS! Kontrollera att de inte är för långa!

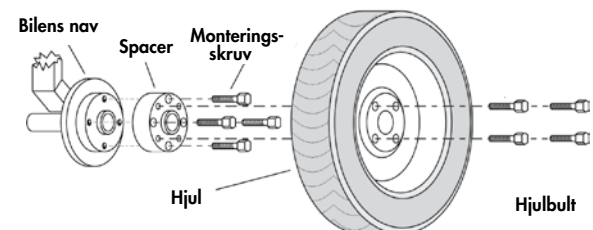


System 7

- Med stålbusning

System 4/8

- Spacern skruvas fast på bilens nav
- Med navcentrering OCH navstyrning för fälg
- Tjocklek 15-30 mm
- Monteras med speciella muttrar (ingår)
- Fälgerna skruvas i spacern med originalmutter

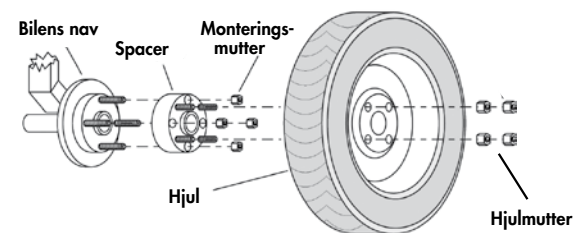


System 8

- Utan navstyrning för fälg (vanligen till 4x4-bilar)


System 5

- Spacern är gjord för genomgående pinnbultar
- Med navcentrering (ej navstyrning för fälg)
- Tjocklek 5-8 mm
- Monteras med längre pinnbultar (ubyte av bilens original pinnbultar krävs)
- Levereras med längre pinnbultar (avsedda för användning tillsammans med origi eller fälgar som håller motsvarande specifikation)

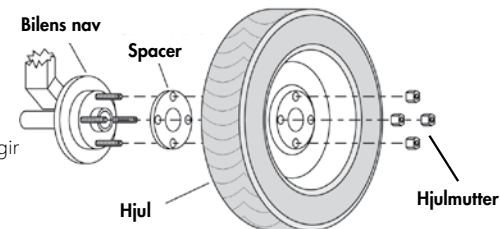

System 6

- Spacern är gjord för genomgående pinnbultar
- Med navcentrering OCH navstyrning för fälg
- Tjocklek 10-20 mm
- Monteras med längre pinnbultar (ubyte av bilens original pinnbultar krävs)
- Levereras med längre pinnbultar (avsedda för användning tillsammans med origi eller fälgar som håller motsvarande specifikation)

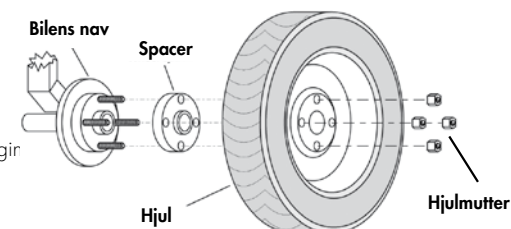

Fabrikat	Navhåll	Tjocklek/st	Spårvidds- förändring	System	Art.nr.	Bulthål	Anm
EIBACH SPACERS							
4/98							
Alfa, Fiat	58	20	40	7	QSEIS90720012	M12x1,25	
Alfa, Fiat, Ford, Lancia	60	30	60	7	QSEIS90730005	M12x1,25	
4/100							
Mini	56,1	15	30	2	QSEIS90215027	M12x1,5/M14x1,25	
Mini	56,1	20	40	2	QSEIS90220016	M12x1,5/M14x1,25	
Fiat, Opel	56,5	20	40	2	QSEIS90220002	M12x1,5	
Fiat, Opel	56,5	25	50	7	QSEIS90725002	M12x1,5	
Audi, BMW, Seat, VW	57	8	16	1	QSEIS90108003	M12x1,5/M14x1,5	C
Audi, BMW, Seat, VW	57	15	30	2	QSEIS90215004	M12x1,5/M14x1,5	
Audi, BMW, Seat, VW	57	20	40	2	QSEIS90220011	M12x1,5/M14x1,5	
Nissan, Renault	60	5	10	1	QSEIS90105003	M12x1,5	
Dacia, Renault, Smart	60	15	30	2	QSEIS90215014	M12x1,5	
4/108							
Citroen, Peugeot, Volvo	65	5	10	1	QSEIS90105012	M12x1,25	C
Citroen, Peugeot	65	10	20	2	QSEIS90210013	M12x1,25/M12x1,5	
Citroen, Peugeot, Volvo	65	15	30	2	QSEIS90215008	M12x1,25	
Citroen, Peugeot	65	20	40	2	QSEIS90220021	M12x1,25	
5/98							
Alfa, Fiat	58	10	20	2	QSEIS90210003	M12x1,25	
5/100							
Subaru	56	10	20	6	QSEIS90610003	M12x1,25	G
5/100 & 5/112 (kombispacer)							
Audi, Seat, Skoda, VW	57	5	10	1	QSEIS90105006	M14x1,5	C
Audi, Seat, Skoda, VW	57	8	16	1	QSEIS90108001	M14x1,5	C
Audi, Seat, Skoda, VW	57	15	30	2	QSEIS90215005	M14x1,5	
Audi, Seat, Skoda, VW	57	20	40	2	QSEIS90220003	M14x1,5	
Audi, Seat, Skoda, VW	57	20	40	2	QSEIS90220004	M14x1,5	
5/108							
Volvo	63,3	10	20	2	QSEIS90210022	M14x1,5	
Ford, Jaguar, Volvo	63,3	15	30	4	QSEIS90415005	M12x1,5	A
Volvo	63,3	15	30	2	QSEIS90215048	M14x1,5	A
Ford	63,3	16	32	4	QSEIS90416002	M14x1,5	A
Ford, Jaguar, Volvo	63,3	20	40	4	QSEIS90420008	M12x1,5	A
Peugeot, Volvo	65	5	10	1	QSEIS90105020	M12x1,25/M12x1,75/M14x1,5	C
Peugeot, Volvo	65	10	20	2	QSEIS90210012	M12x1,25/M12x1,75/M14x1,5	
Peugeot, Volvo	65	15	30	2	QSEIS90215016	M12x1,25/M12x1,75/M14x1,5	
Volvo 200/700/900	65	20	40	4	QSEIVOLVO	M12x1,5	
Volvo	67	15	30	2	QSEIS90215033	M14x1,5	
Volvo	67	25	50	7	QSEIS90725017	M14x1,5	
5/110							
Opel, Saab	65	5	10	1	QSEIS90105013	M12x1,5/M14x1,5	
Opel, Saab	65	10	20	1	QSEIS90110002	M12x1,5	C
Alfa, Fiat, Jeep, Opel, Saab	65	16	32	2	QSEIS90216001	M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5	
Alfa, Fiat, Jeep, Opel, Saab	65	20	40	2	QSEIS90220006	M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5	
5/112							
Audi, Skoda	57	8	16	1	QSEIS90108002	M14x1,5	C
Audi, Seat, Skoda, VW	57	12	24	2	QSEIS90212003	M14x1,5	
Audi, Seat, Skoda, VW	57	15	30	2	QSEIS90215013	M14x1,5	
Audi, Seat, Skoda, VW	57	20	40	7	QSEIS90720017	M14x1,5	
Audi, Seat, Skoda, VW	57	25	50	7	QSEIS90725005	M14x1,5	
Mercedes	66,45	5	10	1	QSEIS90105014	M12x1,5/M14x1,5	C
Mercedes	66,45	10	20	2	QSEIS90210002	M12x1,5/M14x1,5	
BMW, Mini	66,5	10	20	2	QSEIS90210038	M14x1,25	
Mercedes	66,45	25	50	7	QSEIS90725009	M12x1,5	
Mercedes	66,45	30	60	7	QSEIS90730001	M12x1,5	
Audi, Mercedes	66,45	15	30	2	QSEIS90215017	M12x1,5/M14x1,5	
Audi, Mercedes	66,45	20	40	2	QSEIS90220007	M12x1,5/M14x1,5	
Audi, Mercedes	66,45	21	42	7	QSEIS90721002	M14x1,5	
Audi, Mercedes	66,45	30	60	7	QSEIS90730007	M14x1,5	
Audi, Mercedes	66,45	12	24	2	QSEIS90212004	M14x1,5	
Audi, Mercedes	66,45	20	40	7	QSEIS90720016	M14x1,5	L
Audi, Mercedes	66,45	25	50	7	QSEIS90725016	M14x1,5	
5/114,3							
Lexus, Toyota	60	15	30	4	QSEIS90415009	M12x1,5	A
Lexus, Toyota	60	15	30	6	QSEIS90615034	M12x1,5	G
Nissan, Renault	66	10	20	6	QSEIS90610004	M12x1,25	G
Nissan, Renault	66	15	30	6	QSEIS90615026	M12x1,25	G

Fabrikat	Navhål	Tjocklek/st	Spårvidds-förändring	System	Art.nr.	Bulthål	Anm
----------	--------	-------------	----------------------	--------	---------	---------	-----

EIBACH SPACERS

5/114,3 forts...							
Nissan, Renault	66	20	40	4	QSEIS90420003	M12x1,25	A,I
Mitsubishi EVO	67	5	10	5	QSEIS90505027	M12x1,5	G
Mitsubishi EVO	67	10	20	6	QSEIS90610002	M12x1,5	G
Mazda, Mitsu,Hyundai, Kia	67	15	30	4	QSEIS90415002	M12x1,5	A
Mazda, Mitsu,Hyundai, Kia	67	20	40	4	QSEIS90420001	M12x1,5	A
Mazda, Mitsu,Hyundai, Kia	67	30	60	4	QSEIS90430015	M12x1,5	A
Ford	70,5	20	40	4	QSEIS90420018	1/2"	A
Ford	70,5	20	40	4	QSEIS90420016	1/2"	A
Ford	70,5	45	90	4	QSEIS90445001	1/2"	A
Chrysler, Dodge	71,5	25	50	4	QSEIS90425015	1/2"	A
Chrysler, Dodge	71,5	30	60	4	QSEIS90430008	1/2"	A
5/120							
VW	65	5	10	1	QSEIS90105027	M14x1,5	
VW	65	12	24	2	QSEIS90212001	M14x1,5	
VW	65	20	40	7	QSEIS90720013	M14x1,5	I
VW	65	30	60	7	QSEIS90730056	M14x1,5	
BMW	72,5	5	10	1	QSEIS90105017	M12x1,5/M14x1,25/M14x1,50	C
BMW	72,5	10	20	2	QSEIS90210004	M12x1,5/M14x1,25	B
BMW	72,5	12	24	2	QSEIS90212002	M12x1,5/M14x1,5/M14x1,25	
BMW	72,5	15	30	2	QSEIS90215001	M12x1,5/M14x1,5/M14x1,25	
BMW	72,5	20	40	2	QSEIS90220020	M12x1,5/M14x1,5/M14x1,25	
BMW	72,5	20	40	7	QSEIS90720010	M12x1,5	
BMW	72,5	20	40	7	QSEIS90720011	M14x1,5	
BMW	72,5	25	50	7	QSEIS90725011	M12x1,5	
BMW	72,5	25	50	7	QSEIS90725012	M14x1,5	
BMW	72,5	30	60	3	QSEIS90730002	M12x1,5	
BMW	72,5	30	60	7	QSEIS90730032	M14x1,25	
BMW	74	5	10	1	QSEIS90105007	M12x1,5	
BMW	74	12	24	2	QSEIS90212014	M14x1,25	
BMW	74	15	30	2	QSEIS90215002	M12x1,5	
BMW	74	20	40	7	QSEIS90720002	M12x1,5	
BMW	74	20	40	7	QSEIS90720035	M14x1,25	
BMW	74	25	50	3	QSEIS90325010	M12x1,5	
BMW	74	30	60	7	QSEIS90730026	M14x1,25	
5/130							
Porsche	71,5	5	10	Special	QSEISPORSCH	M14x1,5	H
Porsche	71,5	7	14	6	QSEIS90607001	M14x1,5	E,F
Porsche, VW	71,5	7	14	2	QSEIS90207001	M14x1,5	D
Porsche	71,5	15	30	6	QSEIS90615018	M14x1,5	G
Porsche, VW	71,5	15	30	2	QSEIS90215018	M14x1,5	D
Porsche	71,5	18	36	6	QSEIS90618001	M14x1,5	G
Porsche	71,5	18	36	7	QSEIS90718001	M14x1,5	J
Porsche, VW	71,5	18	36	2	QSEIS90218001	M14x1,5	D
Porsche, VW	71,5	23	46	2	QSEIS90223001	M14x1,5	D
6/139,7							
Ford	93,1	30	60	4	QSEIS90430056	M12x1,5	
Ford, Mitsubishi, Toyota	108,5	25	50	8	QSEIS90825004	M12x1,5	
Ford, Mitsubishi, Toyota	108,5	30	60	8	QSEIS90830004	M12x1,5	

Förklaringar / anmärkningar

De olika systemen:

- 1 En enkel spacerplatta **utan** navcentrering, vanligen 5-10mm tjock. Längre bultar måste användas (ingår ej).
 - 2 En enkel spacerplatta **med** navcentrering, vanligen 5-10mm tjock. Längre bultar måste användas (ingår ej).
 - 3&7 Spacerplatta som bultas fast i bilen (speciella bultar för detta ingår). Med navcentrering.
 - 4 Spacerplatta som dras fast i bilen med muttrar (speciella muttrar för detta ingår). Med navcentrering.
 - 5 En enkel spacerplatta **utan** navcentrering, vanligen 5-10mm tjock. Längre pinnbultar ingår!
 - 6 En enkel spacerplatta **med** navcentrering, vanligen 5-10mm tjock. Längre pinnbultar ingår!
- Se även bilder med förklaringar på separat sida!**

Anmärkningar

- A Kontrollera att fölgen har tillräckliga "urtag" på baksidan för pinnbultarna. Om inte, kapa pinnbultarna.
- B För bilar med maximal navhöjd 11mm
- C Centrering sker endast på bultarna. Balansering kan därför vara nödvändig att utföra med "spinner"
- D Använd samma koning på bultarna som original. Längre bultar måste beställas separat!
- E Kan inte användas på vissa Turbo-modeller!
- F Pinnbultar behöver INTE bytas!
- G Längre pinnbultar krävs (ingår i spacersatsen).
- H Porsche original spacerkit (4st spacers) inkl. bultar +5mm och ny låssats.
- I Kortare bultar kan behövas användas
- J Använd hjulbultarna som ingår i detta kit då originalbultarna är för långa
- L Utgår vid slut